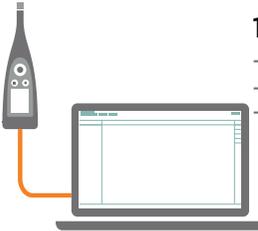
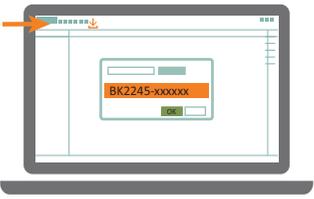
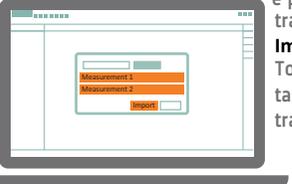



## Depois de medir

- 1. Conectar ao PC**


  - via cabo USB
  - via Wi-Fi®
  - via estação de base (acessório opcional)
- 2. Clicar**  **no aplicativo para PC para importar e selecionar o instrumento.**


- 3. Selecionar as medições e projetos que você deseja transferir e clicar em **Import**.** Todas as anotações também serão transferidas.




- 4. Use a fonte de alimentação** fornecida para **carregar o instrumento.**

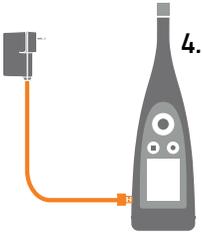

## Tarefa concluída

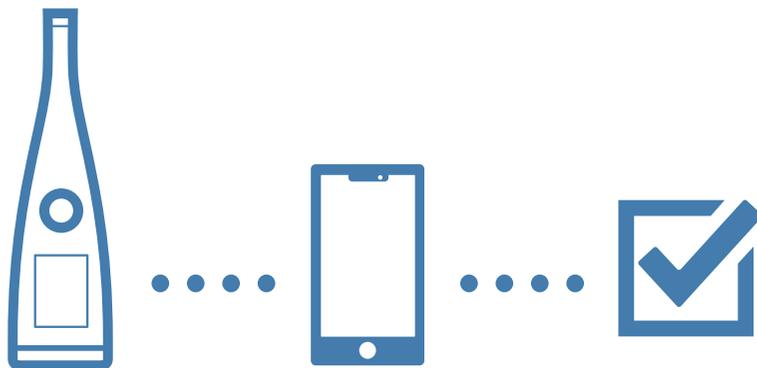

## O que você vai precisar

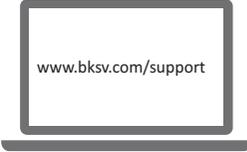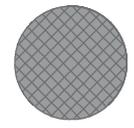INCLUÍDO NA CAIXA	NÃO INCLUÍDO
<p>Sonômetro B&amp;K 2245 (o "instrumento")</p> 	<p>iPhone® (iOS 12 ou superior) com um aplicativo para celular do B&amp;K 2245* instalado</p>  <p>*Acessar na App Store</p>
<p>Calibrador de Nível Sonoro 4231*</p>  <p>*Incluído quando pedido com o B&amp;K 2245</p>	<p>PC com internet e um aplicativo desktop B&amp;K 2245* instalado</p> <p>*Acessar <a href="http://bksv.com/support">bksv.com/support</a></p> 
<p>Cabo USB AO-0821</p> 	
<p>Espuma de proteção contra o vento UA-1650</p> 	
<p>Fonte de alimentação</p> 	

## Experimentar o instrumento

- 1. Pressionar**  **por 2 segundos para ligar o instrumento.**

Quando estiver pronto para medir, o LED na parte inferior pulsará em amarelo.


- 2. Para medições externas inserir a espuma de proteção sobre o microfone.**


- 3. Pressionar**  **para iniciar a medição.** (O LED acenderá em verde.)

Pressionar  **para pausar e retomar a medição.**


- 4. Pressionar**  **para parar a medição.**



## Executar uma verificação de calibração

1. Verificar se o instrumento **não está medindo**. Remova a espuma de proteção.
2. Colocar **cuidadosamente o calibrador no microfone**.
3. Pressionar **On/Off** no calibrador.
4. Quando o instrumento detectar o sinal, ele mostrará a **Verificação de Calibração**.
5. Pressionar **Enter** para **confirmar** que você deseja executar a verificação.
6. Desligar o calibrador e remove-o do instrumento. Pressionar **Enter** para **confirmar**.

## Conectar o aplicativo ao instrumento

1. Ativar o **Bluetooth®** no seu telefone.
2. Abrir o aplicativo. O ícone do aplicativo será diferente para cada aplicativo.
3. Ativar o aplicativo para usar a localização e o microfone do telefone para anotações.
4. Selecionar o instrumento ao qual você deseja se conectar.
5. Pressionar **Enter** no instrumento para **confirmar**.
6. Selecionar modo **Wi-Fi**. Se você usa uma conexão de rede, também deve fazer login.

## Instalar o instrumento

1. **Tocar no ícone verde do sonômetro** para abrir o menu.
2. Selecionar no menu:
  - **Configurações do Sistema**: para definir configurações regionais, de energia e de rede
  - **Configurações de Exibição**: para ajustar as configurações de tela e display
  - **Configurações de Medição**: para definir configurações de controle e entrada e parâmetros de medição

3. **Tocar no pequeno ícone de controle** para abrir a ajuda e aprender mais sobre o seu instrumento e como usá-lo.

USANDO O INSTRUMENTO PARA CONFIGURAR

Selecionar **Enter** para selecionar ou confirmar a seleção

Rolagens **Enter** Pressionar **Left** ou **Right** para percorrer menus e displays

## Controlar a medição

### NO INSTRUMENTO

**Rolar para Cima/Baixo**  
Pressionar **Up** ou **Down** para alternar entre exibições

**Rolar para Esquerda/Direita**  
Pressionar **Left** ou **Right** para alternar entre parâmetros

**Parar/Redefinir**  
Pressionar **Stop**. Pressionar de novo para redefinir.

**Iniciar/Pausar**  
Pressionar para iniciar. Pressionar novamente para pausar.

**Status LED**

- Verde (constante): Medição; Calibração
- Amarelo (pulso lento): ocioso
- Amarelo (pulso rápido): pausado
- Vermelho (pulso rápido): sobrecarga instantânea
- Roxo (estável): sobrecarga contínua

### NO CELULAR

**Parar/Reiniciar**  
Deslizar para parar. Tocar para redefinir a medição.

**Adicionar Anotação**  
Tocar para abrir o menu. Escolher entre nota, vídeo, foto ou voz.

**Iniciar/Pausar**  
Clicar para começar. Deslizar para pausar a medição.