




Después de medir

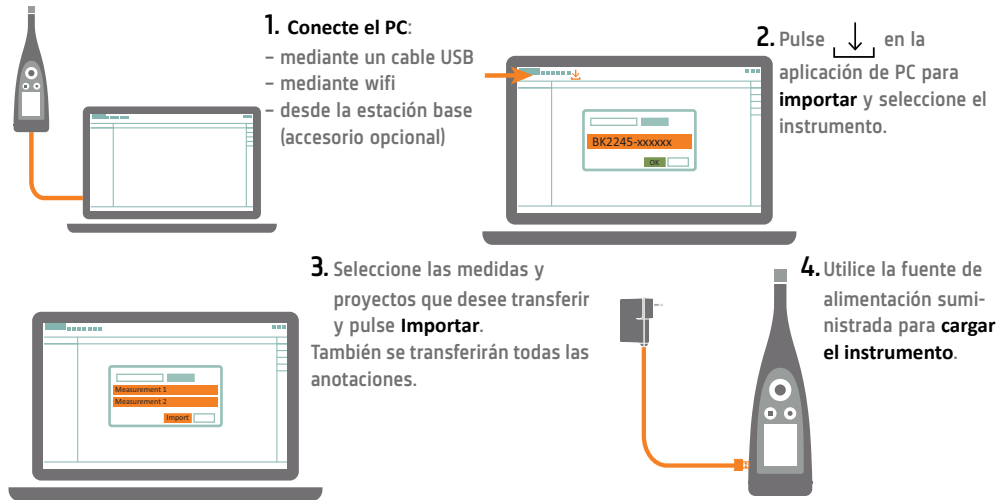

Trabajo está "hecho"

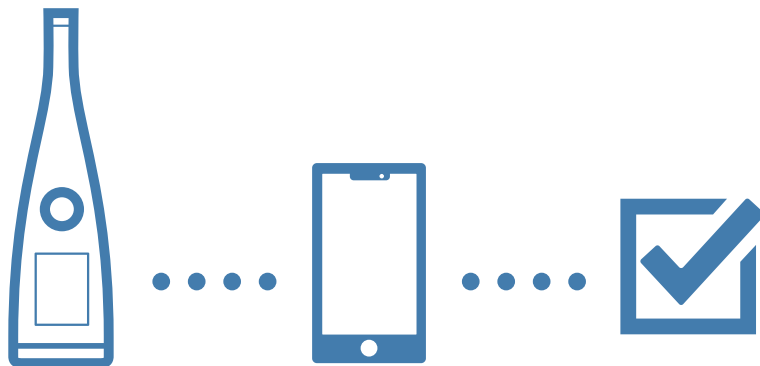

Material necesario

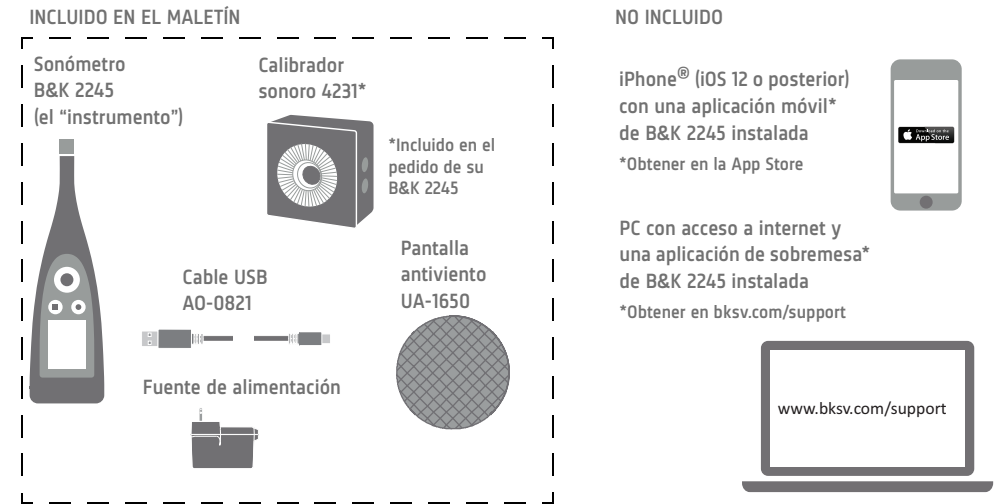

Probar el instrumento



Verificar la calibración

1. Compruebe que el instrumento **no esté midiendo**. Desmonte la pantalla antiviento.
2. Con cuidado, **coloque el calibrador** en el micrófono.
3. Pulse el botón de **encendido** del calibrador.
4. Cuando el instrumento detecta la señal, muestra el mensaje **Control calibración**.
5. Pulse  para **confirmar** que desea efectuar la verificación.
6. Apague el calibrador y desmóntelo del instrumento. Pulse  para **confirmar**.

Conectar la aplicación al instrumento

1. Active el **Bluetooth®** en su teléfono.
2. Abra la aplicación. Cada aplicación tiene un icono distinto.
3. Permita que la aplicación utilice la ubicación y el micrófono del teléfono para hacer anotaciones.
4. Seleccione el instrumento al que desee conectarse.
5. Pulse  en el instrumento para **confirmar**.
6. Seleccione el **modo wifi**. Si utiliza una conexión de red, también debe iniciar sesión.

Configurar el instrumento





1. **Toque el icono verde del sonómetro** para abrir el menú.
2. Seleccione en el menú:
 - **Ajustes de sistema:** para efectuar los ajustes regionales, de gestión de energía y de redes
 - **Ajustes de pantalla:** para efectuar los ajustes de pantalla y de representación
 - **Ajustes de medida:** para efectuar los ajustes de control y de los parámetros de entrada y de medida

3. **Toque en el icono de la aplicación*** para abrir la ayuda y acceder a más información acerca de su instrumento y cómo utilizarlo.

*En Work Noise Partner, toque en ?



CONFIGURACIÓN DESDE EL INSTRUMENTO



Seleccionar
Pulse  para seleccionar una opción o para confirmar la selección

Desplazarse
Pulse , ,  o  para desplazarse por los menús y pantallas

Control de la medida

EN EL INSTRUMENTO

Desplazamiento arriba/abajo
Pulse   para desplazarse por las pantallas

Desplazamiento izquierda/derecha
Pulse   para desplazarse por los parámetros

Detener/Reiniciar
Pulse para detener el instrumento. Pulse de nuevo para reiniciarlo

Inicio/Pausa
Pulse para iniciar. Pulse de nuevo para hacer una pausa

Led de estado

- Verde (continuo): medición o calibración en curso
- Amarillo (intermitente lento): en espera
- Amarillo (intermitente rápido): en pausa
- Rojo (intermitente rápido): saturación instantánea
- Violeta (continuo): saturación asociada

EN EL MÓVIL

Detener/Reiniciar
Pase el dedo para detener la medida. Toque para reiniciar la medida

Añadir anotación
Toque para abrir el menú. Seleccione entre nota, vídeo, foto o voz

Inicio/Pausa
Toque para iniciar la medida. Pase el dedo para hacer una pausa